


P500C Evo



Mid Tower Case

Save Money. Build Better.

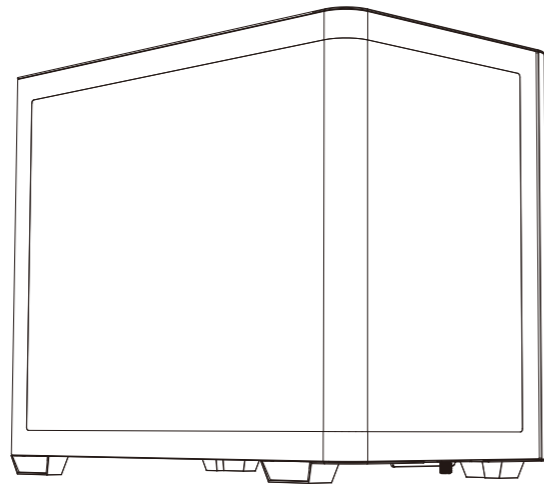

aerocool.io

Front I/O Cable Connection

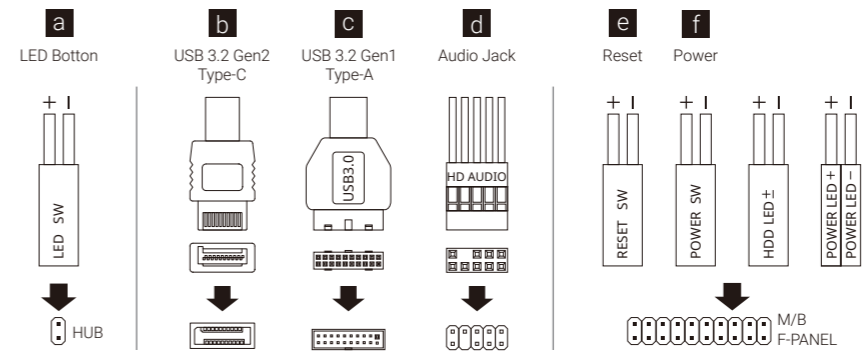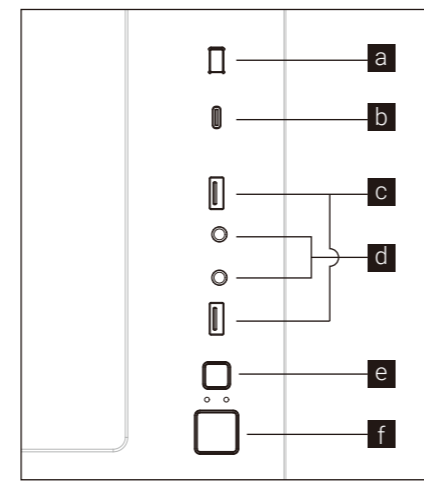

Hold it for 3 seconds to switch between motherboard and button control.
Hold it for 6 seconds to turn off the LED and press once to turn it back on.


(Please refer to the motherboard's manual for further instructions).
Note: Specifications may vary depending on your region. Contact your local retailer for more information.

Accessory Bag Contents


- 1 MB | SSD Screw x 18
- 2 HDD Screw x 9
- 3 PSU Screw x 6
- 4 MB Standoff x 3
- 5 Cable Tie x 5

How to Install


Remove Front-Side Panel

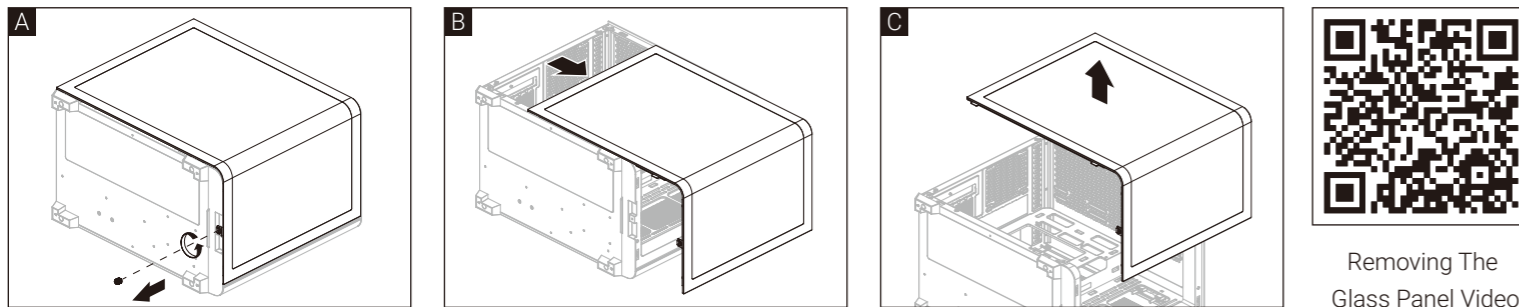


Install Front-Side Panel

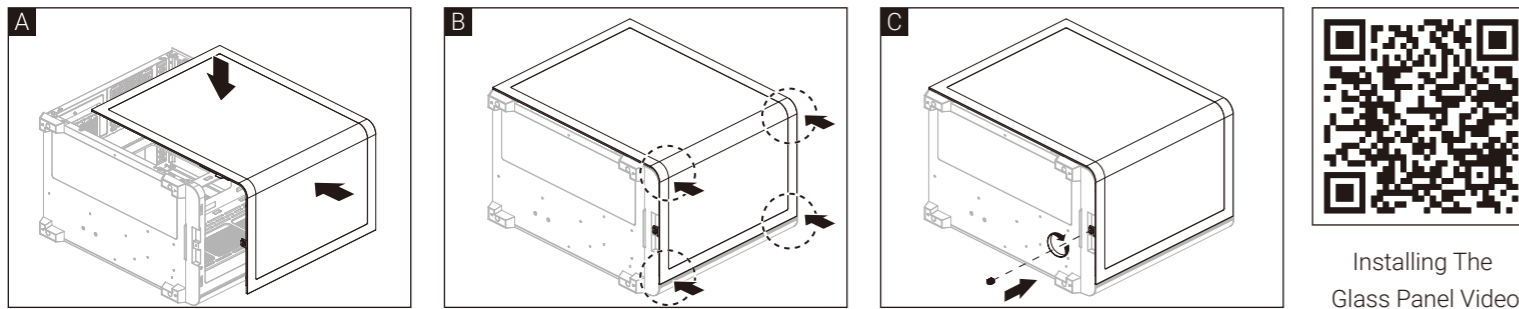


(1) Install Motherboard

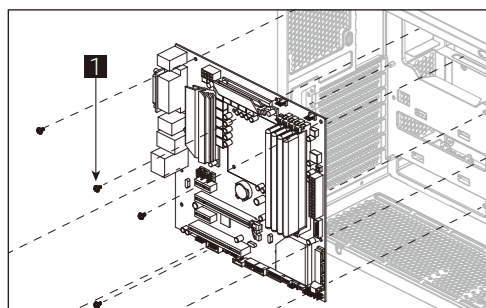



(2) Install PSU

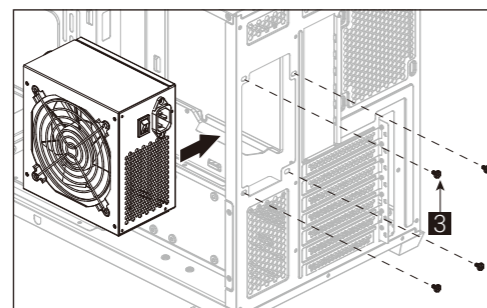


(3) Install Add-on Card

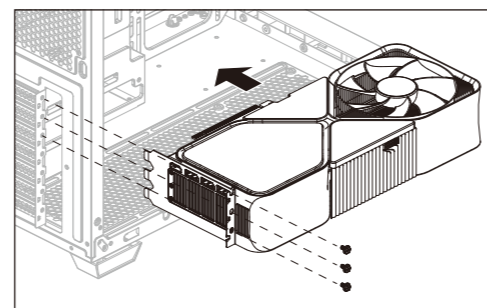



(4a) Install 3.5" HDD x1

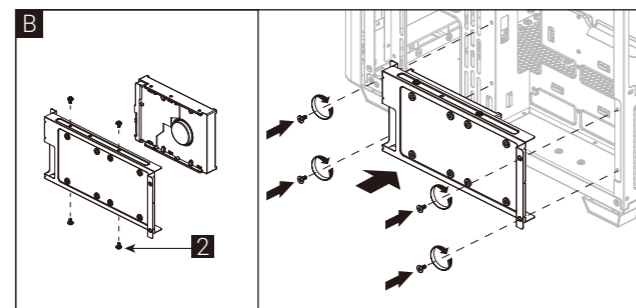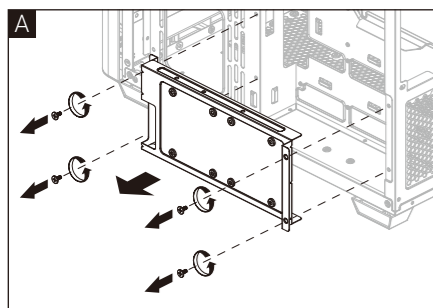


(4b) Install 3.5" HDD x1

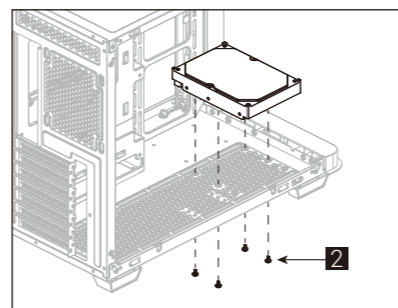


(5a) Install 2.5" SSD x2

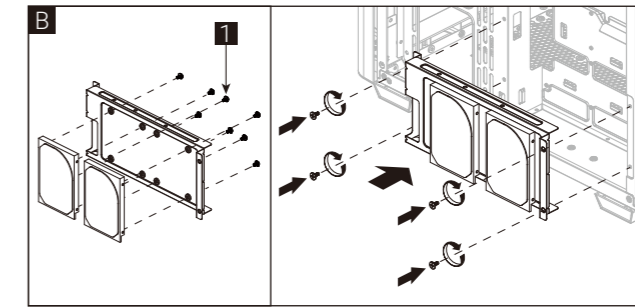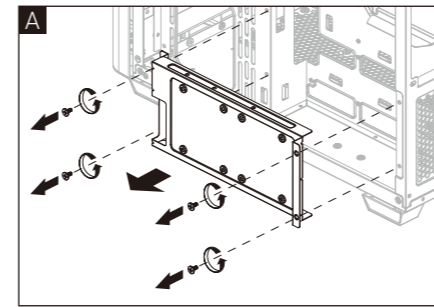


(5b) Install 2.5" SSD x1

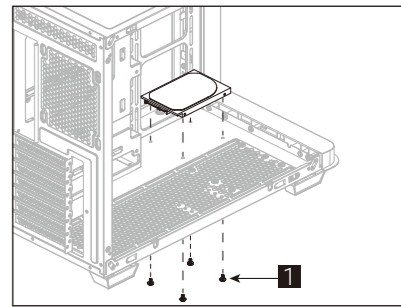


Radiator Support

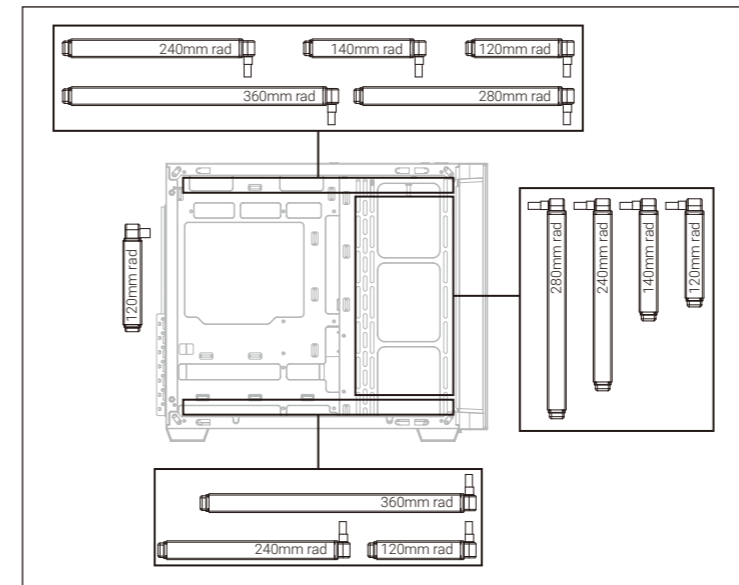


Fan Support

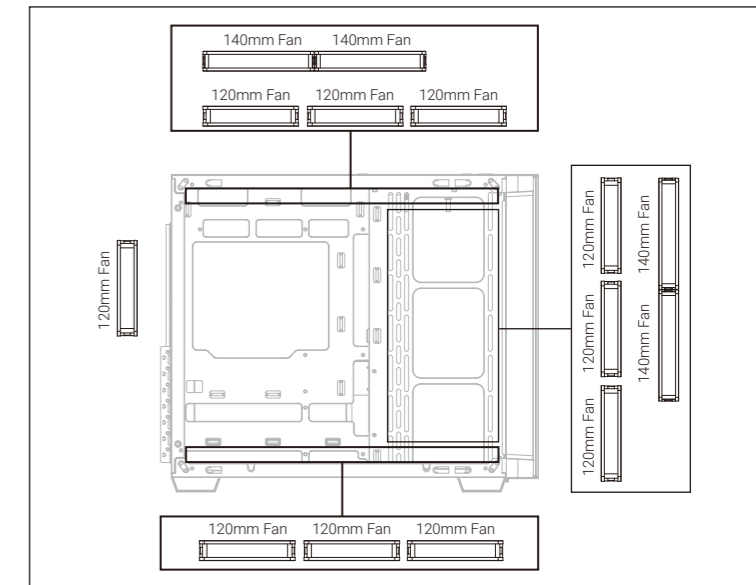


(6a) Install Top Radiator

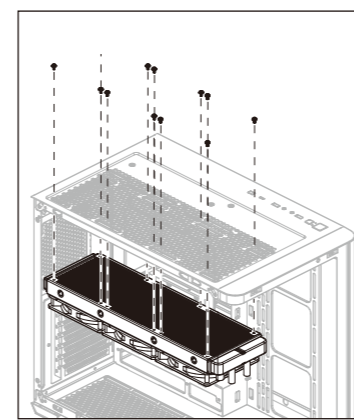


(6b) Install Bottom Radiator

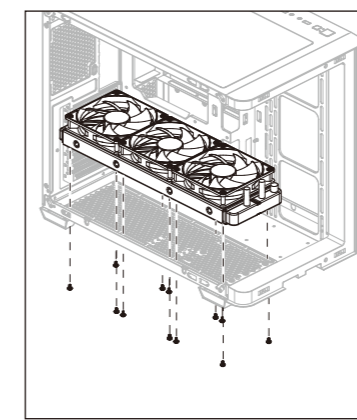


(6c) Install Rear Radiator

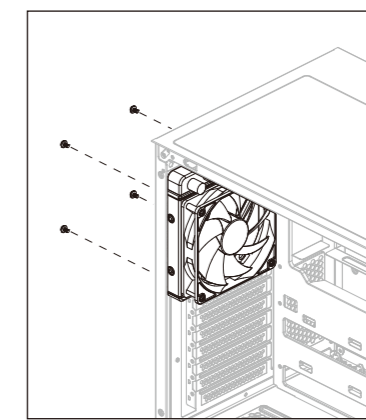

(6d) Install Side Radiator

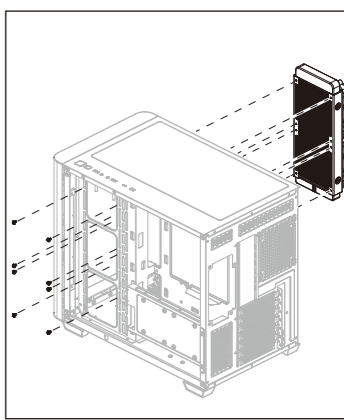

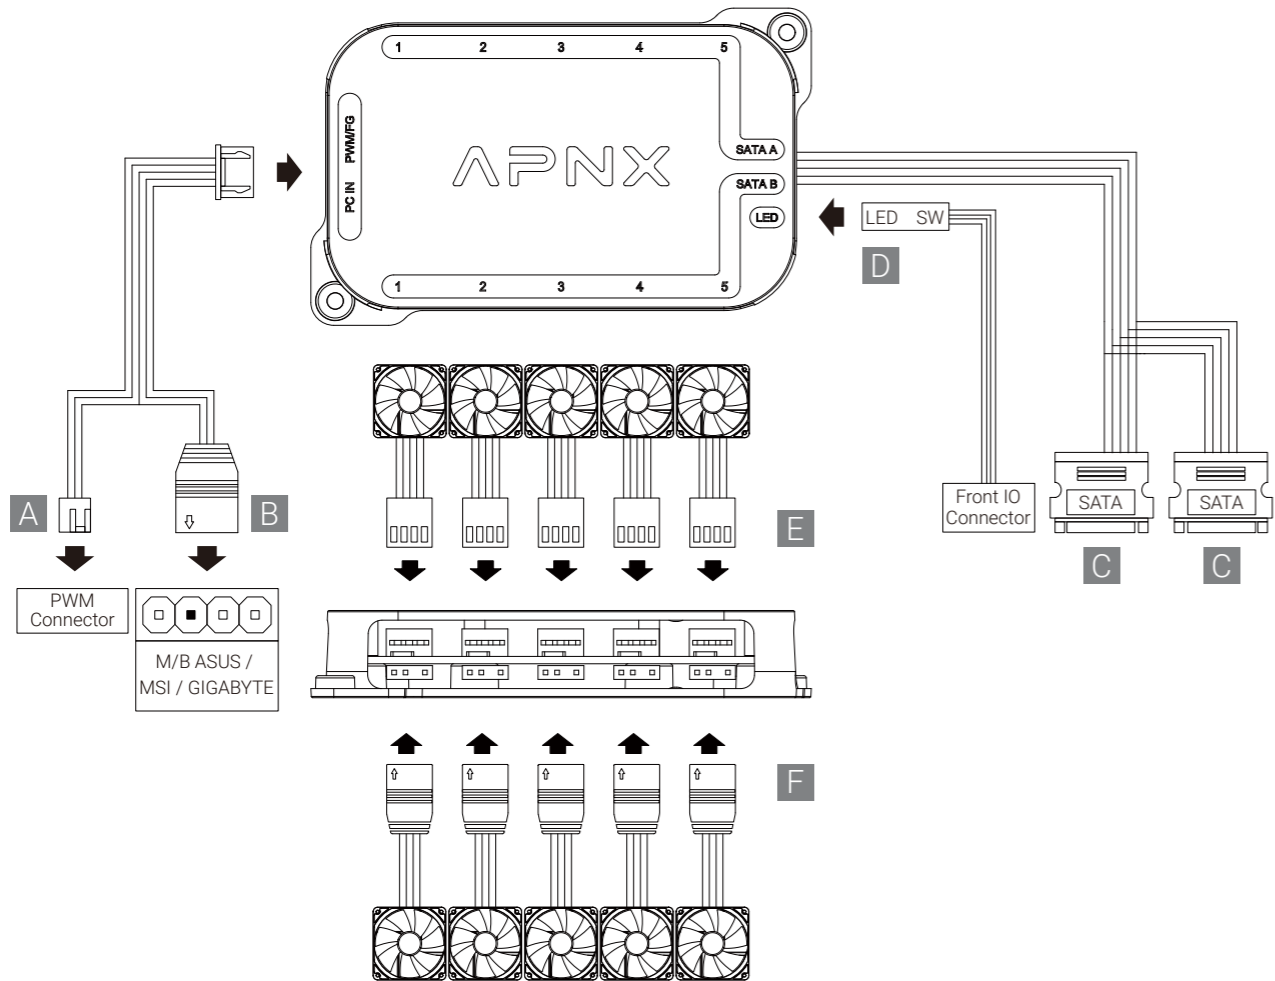

Português Brasileiro

Guia do Usuário de Configuração de Conexão
 Para as placas mãe ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
 1. Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe
 2. Conecte (B) ao soquete RGB endereçável da placa-mãe

Para placas-mãe RGB não endereçáveis
 Conecte (A) ao soquete PWM da placa-mãe

Conectar o conector do comutador de LED de 2 pinos (D) com seu concentrador.
 Conecte (C) ao conector SATA da PSU
 Use os conectores de ventilador RGB (E) (F) para conectar os ventiladores RGB Endereçáveis com seu concentrador.

繁体中文

連接設定使用說明
 使用ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion主板
 1. 將接頭(A)連接到主板的PWM插座
 2. 將接頭(B)連接到主板的可編程 RGB的插座

使用無法支援可編程 RGB的主板
 將接頭(A)連接到主板的PWM插座

將2-pin LED 接頭(D)插到Hub上
 將接頭(C)連接到電源SATA接頭
 將支持可編程 RGB風扇的接頭(E) (F) 插到控制小板上

简体中文

连接设定使用说明
 使用ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion主板
 1. 将接头(A)连接到主板的PWM插座
 2. 将接头(B)连接到主板的可编程 RGB的插座

使用无法支援可编程的RGB的主板
 将接头(A)连接到主板的PWM插座

将2-pin LED 接头(D)插到Hub上
 将接头(C)连接到电源的SATA接头
 将支持可编程RGB风扇的接头(E) (F) 插到控制小板上

日本語

接続設定ユーザーガイド
 ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion マザーボードの場合
 1. (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します
 2. (B) をマザーボードのアドレス指定可能RGBコネクタに接続します

非アドレス指定可能RGBマザーボードの場合
 (A) をマザーボードのPWMソケットに接続します

2ピンLEDスイッチコネクタ(D)をHubに接続します。
 (C)をPSUのSATAコネクタに接続します
 RGBファンコネクタ(E)(F)を使用して、アドレス指定可能RGBファンをHubに接続します。

Қазақ тілі

Байланысты орнату бойынша пайдаланушы нұсқаулығы
 ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion аналық тақталары үшін
 1. (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз
 2. (B) аналық тақтасының бағытталатын RGB коннекторына жалғаңыз

Бағытталмайтын RGB аналық тақталары үшін
 (A) аналық тақтадағы PWM ұяшығына жалғаңыз

2 істікті LED қосқышының коннекторын (D) шоғырландырғышпен жалғаңыз.
 (C) PSU құралының SATA коннекторына жалғаңыз RGB желдеткіш коннекторларын (E) (F) пайдаланып, бағытталатын RGB желдеткіштерін шоғырландырғышпен жалғаңыз.

Türkçe

Bağlantı Ayarı Kullanım Kılavuzu
 ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion Ana Kartlar İçin
 1. (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın
 2. (B) kısmını ana kartın Adreslenebilir RGB yuvasına bağlayın

Adreslenemez RGB Ana Kartlar İçin
 (A) kısmını ana kartın PWM yuvasına bağlayın

2 pimli LED anahtarı bağlayıcısını (D) dağıtıcınıza bağlayın.
 (C) kısmını PSU'nun SATA bağlayıcısına bağlayın
 Adreslenebilir RGB fanlarını dağıtıcınıza bağlamak için RGB fan bağlayıcılarını (E) (F) kullanın.

English

Connection Set Up User Guide
 For ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, and GIGABYTE RGB Fusion Motherboards
 1. Connect (A) to motherboard's PWM socket
 2. Connect (B) to motherboard's Addressable RGB socket

For Non-Addressable RGB Motherboards
 Connect (A) to motherboard's PWM socket

Connect the 2-Pin LED switch connector (D) with your hub.
 Connect (C) to PSU's SATA connector
 Use the RGB fan connectors (E) (F) to connect the Addressable RGB fans with your hub.

Español

Guía del usuario: configuración de la conexión
 Para placas base con sincronización de iluminación ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
 1. Conecte (A) a la toma PWM de la placa base
 2. Conecte (B) a la toma RGB direccionable de la placa base

Para placas base RGB no direccionables
 Conecte (A) a la toma PWM de la placa base

Conecte el conector del interruptor de LED de dos clavijas (D) a su concentrador.
 Conecte (C) al conector SATA de la PSU
 Utilice los conectores del ventilador RGB (E) (F) para conectar los ventiladores de la RGB direccionable con su concentrador.

Deutsch

Verbindungen herstellen
 ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion-Motherboards
 1. (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen
 2. (B) an den Addressable-RGB-Sockel des Motherboards anschließen

Motherboards ohne RGB-Adressierung
 (A) an den PWM-Sockel des Motherboards anschließen

Schließen Sie den zweipoligen LED-Verbinder (D) an den Hub an. (C) an den SATA-Anschluss des Netzteils anschließen
 Verbinden Sie die adressierbaren RGB-Lüfter über die RGB-Lüfteranschlüsse (E) (F) mit dem Hub.

Suomi

Yhteysasetus Käyttöopas
 ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync ja GIGABYTE RGB -fuusioemolevylle
 1. Liitä (A) emolevyn PWM-liitäntään
 2. Liitä (B) emolevyn osoitetta käytävään RGB-liitäntään

Ei-osoitetta käyttävät RGB-emolevylt
 Liitä (A) emolevyn PWM-liitäntään

Liitä 2-nastainen LED liitin (D) keskittimeesi.
 Liitä (C) PSU:n SATA-liitäntään
 Käytä RGB-tuuletiliittimiä (E) (F) osoitetta käyttävien RGB-tuulettimien liittämiseen keskittimeen.

Svenska

Användarhandbok för konfigurering av anslutning
 För moderkort med ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync och GIGABYTE RGB Fusion
 1. Anslut (A) till moderkortets PWM-uttag
 2. Anslut (B) till moderkortets adresserbara RGB-uttag

För icke-adresserbara RGB-moderkort
 Anslut (A) till moderkortets PWM-uttag

Anslut 2-stiftskontakt för LED (D) till hubben.
 Anslut (C) till PSU:ns SATA-kontakt Använd RGB-fläktkontakterna (E) (F) för att ansluta de adresserbara RGB-fläktarna till hubben.

Magyar

Felhasználói csatlakoztatási útmutató
 ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync és GIGABYTE RGB Fusion alaplapokhoz
 1. Csatlakoztassa az alaplap PWM-aljzatához: (A)
 2. Csatlakoztassa az alaplap címezhető RGB-aljzatához: (B)

Nem címezhető RGB-alaplapok
 Csatlakoztassa az alaplap PWM-aljzatához: (A)

Csatlakozassa a LED 2 érintkezős csatlakozóját (D) a hubba
 Csatlakoztassa a táp SATA-csatlakozójához: (C)
 Az RGB ventilátorcsatlakozók (E) (F) használatával csatlakoztassa a címezhető RGB-ventilátorokat a hubhoz.

Français

Guide de configuration de la connexion
 Pour la synchronisation des cartes mères ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
 1. Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.
 2. Connectez (B) à la prise RVB adressable de la carte mère.

Pour les cartes mères RVB non adressables
 Connectez (A) à la prise PWM de la carte mère.

Connectez le connecteur du commutateur de LED avec 2 broches (D) à votre concentrateur.
 Connectez (C) au connecteur SATA de l'alimentation.
 Utilisez les connecteurs de ventilateur RVB (E) (F) pour connecter les ventilateurs RVB adressables à votre concentrateur.

Italiano

Guida alla configurazione della connessione
 Per scheda madre ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
 1. Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre
 2. Collegare (B) al connettore RGB indirizzabile della scheda madre

Per scheda madre RGB non indirizzabile
 Collegare (A) al connettore PWM della scheda madre

Collegare il connettore di LED a 2 pin (D) all'hub.
 Collegare (C) al connettore SATA della PSU
 Utilizzare i connettori ventola RGB (E) (F) per collegare le ventole RGB indirizzabile all'hub.

Polski

Przewodnik użytkownika - Ustanowienie połączenia
 Dla płyt głównych ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion
 1. Podłącz (A) do gniazda PWM płyty głównej
 2. Podłącz (B) do gniazda adresowalnego RGB płyty głównej

Dla płyt głównych z nieadresowalnym RGB
 Podłącz (A) do gniazda PWM płyty głównej

Połączyc 2-stykowe złącze przełącznika LED (D) z koncentratorem.
 Podłącz (C) do złącza SATA PSU
 Użyj złączy wentylatora RGB (E) (F) do połączenia adresowalnych wentylatorów RGB z koncentratorem.

Português

Guia do utilizador para a configuração da ligação
 Para e placas principais ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync e GIGABYTE RGB Fusion
 1. Ligue (A) à tomada PWM da placa principal
 2. Ligue (B) à tomada RGB endereçável da placa principal

Para placas principais compatíveis com RGB não endereçável
 Ligue (A) à tomada PWM da placa principal

Ligue o conector de 2 pinos do interruptor de LED (D) ao seu hub.
 Ligue (C) ao conector SATA da fonte de alimentação
 Utilize os conectores de ventiladores RGB (E) (F) para ligar os ventiladores RGB endereçáveis ao hub.

Dansk

Vejlledning til tilslutning og opsætning
 Ved brug af ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync og GIGABYTE RGB Fusion-bundkort
 1. Forbind (A) til PWM-stikket på bundkortet
 2. Forbind (B) til bundkortets adresserbare RGB-stik

Ved brug af ikke-adresserbare RGB-bundkort
 Forbind (A) til PWM-stikket på bundkortet

Forbind LED med 2 stikben (D) til din hub.
 Forbind (C) til SATA-stikket på PSU-enheden
 Brug stikkene på RGB-ventilatoren (E) (F) til, at forbinde de adresserbare RGB-ventilatorer til din hub.

العربية

دليل المستخدم لإعداد التوصيلات
 للوحات الأم ASUS Aura Sync و MSI Mystic Light Sync و GIGABYTE RGB Fusion
 1- وصل (A) بمقبس PWM في اللوحة الأم
 2- وصل (B) بمقبس RGB القابل للتعنونة في اللوحة الأم
 للوحات الأم RGB غير القابلة للتعنونة
 وصل (A) بمقبس PWM في اللوحة الأم
 وصل موصل تبديل إعادة التعيين ثنائي الديابيس (D) عبر الموزع الناتج لك.
 وصل (C) بموصل SATA في وحدة إمداد الطاقة PSU.
 استخدم موصلات مراوح RGB (E) (F) لتوصيل مراوح RGB القابلة للتعنونة عبر الموزع الناتج لك.



Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo comune.



FR Cet appareil se recycle

REPRISE À LA LIVRAISON ou À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DECHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !